

## Instrukcja regulacji zawiasów w drzwiach PCV

Drzwi naszej produkcji wyposażone są w zawiasy które umożliwiają regulację w trakcie użytkowania wyrobu przez klienta, zalecamy jednak aby regulacji dokonywał doświadczony monter.

Regulacja może odbywać się w płaszczyźnie poziomej, pionowej oraz regulacja docisku uszczelki. Regulacje przeprowadzamy kluczem imbusowym po wyciągnięciu plastikowych zaślepek. Regulację docisku uszczelki przeprowadzamy po otwarciu skrzydła drzwi o kąt 90 stopni - ukaże się mały otworek w zawiasie od strony zewnętrznej w który wkładamy odpowiedni klucz imbusowy.

### INSTRUKCJA REGULACJI ADJUSTMENT INSTRUCTIONS

Regulacja pozioma  
Horizontal adjustment


+4 mm  
-4 mm

+1,75 mm  
-1,75 mm

Regulacja docisku uszczelki  
Sealing pressure adjustment

Regulacja pionowa  
Vertical adjustment

+4 mm  
-1,5 mm

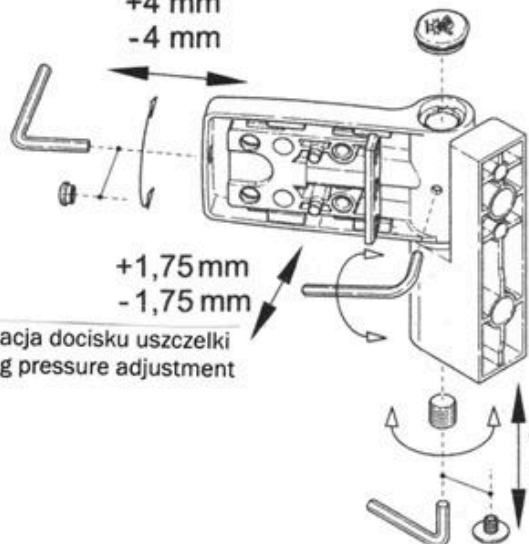

## Instrukcja obsługi i montażu drzwi PCV i Aluminium produkowanych przez firmę Dorpol Sc.

**1. Transport i składowanie** - musi odbywać się w pozycji pionowej a drzwi powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem i porysowaniem.

**2. Montaż** - zalecamy aby korzystać z usług doświadczonych monterów dostawcy.

Drzwi wejściowe z PCV lub aluminium montuje się za pomocą dybli montażowych.

W miejscach mocowania zawiasów drzwi wejściowych do ościeżnicy wymagane jest zastosowanie dwóch dybli umieszczonych po obu stronach każdego zawiasu w odległości 100-200 mm. Pozostałe dyble należy mocować co ok. 600 mm. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić wymiary otworu okiennego drzwi. Odległość między zewnętrzną stroną ościeżnicy a murem powinna wynosić 10-15 mm przy białym kolorze oraz 15-20 mm pozostałe kolory. Po montażu drzwi ewentualne świeże zabrudzenia profili zaprawą, należy usuwać za pomocą ciepłej wody. Nie należy dopuszczać wysunięcia zaprawy na profilach, nieodpowiednie usuwanie stwardniałych zabrudzeń może doprowadzić do porysowania profili. Do mycia używać tradycyjnych środków myjących (bez rozpuszczalników). Po zamontowaniu należy zerwać folie ochronną, nie później niż 3 m-ce od daty zakupu drzwi.

**3. Raz w roku** czyścić i konserwować części ruchome w zasuwicy lub zamkach olejem maszynowym lub innym odpowiednim środkiem. Zawiasy nie wymagają oliwienia ani smarowania.

**4. Inne** unikać kontaktu drzwi z przedmiotami: gorącymi, ostrymi, mogącymi uszkodzić drzwi, środkami czystości powodującymi zarysowania, żrącymi i innymi mogącymi spowodować zniszczenie profilu, szyby, uszczelki i okuć.

**5. Zalecamy** aby regulacje przeprowadzał doświadczony monter, jeżeli nie ma takiej możliwości podajemy instrukcję w jaki sposób można to zrobić samemu.


### Instrukcja regulacji zawiasów w drzwiach aluminiowych

W drzwiach aluminiowych mogą być zastosowane zawiasy dwu skrzydełkowe lub trój skrzydełkowe w zależności od wielkości i ciężaru drzwi. Regulacje w tych zawiasach przeprowadzane są w taki sam sposób. Po zdjęciu zaślepek regulację pionową przeprowadzamy kluczem imbusowym wkręcając lub wykręcając tuleję znajdującą się od dołu zawiasu. Regulacja docisku również przeprowadzamy na dolnym zawiasie. Aby ją przeprowadzić należy zdjąć skrzydło drzwiowe z zawiasów, wykręcić dolną tulejkę i wycisnąć górną tulejkę na zewnątrz. Następnie obrócić ją w sposób jak pokazano na rysunku obok aby uzyskać pożądany docisk skrzydła do ramy drzwiowej. Aby przeprowadzić regulację poziomą drzwi, należy w tym celu zdjąć skrzydło drzwi z zawiasów następnie zdjąć aluminiową osłonkę zawiasu poprzez odkręcenie małej śrubki od wewnętrznej strony zawiasu kluczem imbusowym. Następnie należy poluznić dwie śruby imbusowe na frontowej ścianie zawiasu, można wtedy przesunąć bolec w prawo lub lewo w zależności od potrzeby a następnie należy mocno dokręcić kluczem imbusowym dwie śruby mocujące.


### Instrukcja regulacji docisku zasuwnicy drzwiowej drzwi PCV i aluminium

Regulację docisku zasuwnicy przeprowadzamy przy otwartych drzwiach o kąt około 90 stopni. Regulacja języka środkowego przeprowadza się w razie potrzeby poluzowując śrubokrętem krzyżowym dwie śrubki znajdujące się na środku listwy zaczepowej znajdującej się w ramie drzwi i przesuwamy blaszkę poziomo w celu zwiększenia lub zmniejszenia docisku, następnie dokręcamy mocno śrubki. W razie potrzeby można również zwiększyć lub zmniejszyć docisk dolnej i górnej zapadki. W tym celu kluczem o przekroju gwiazdki regulujemy docisk mimośrodowy znajdujący się w listwie zaczepowej w ramie drzwi u dołu i góry.

### Regulacja w pionie

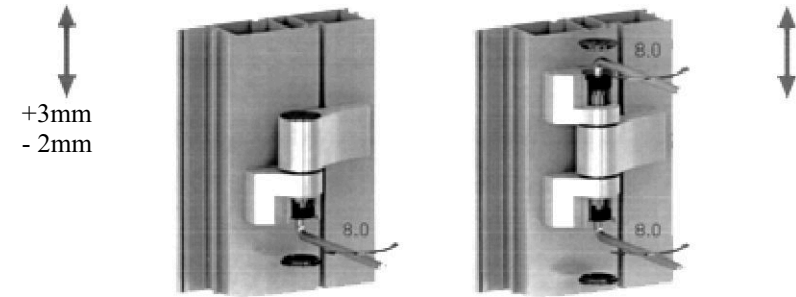

### Regulacja docisku uszczelki

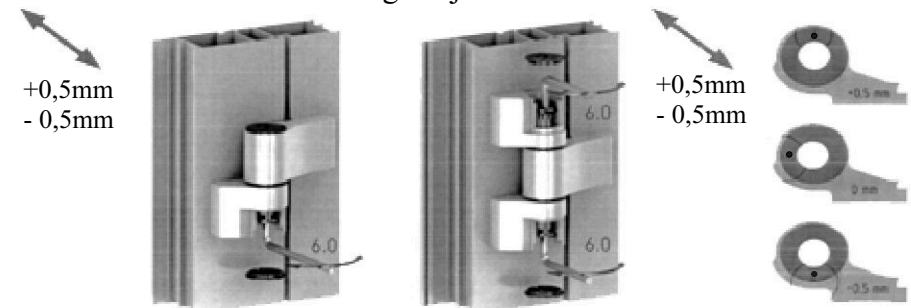

### Regulacja w poziomie

